
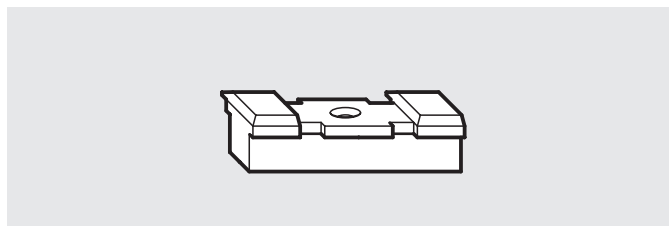
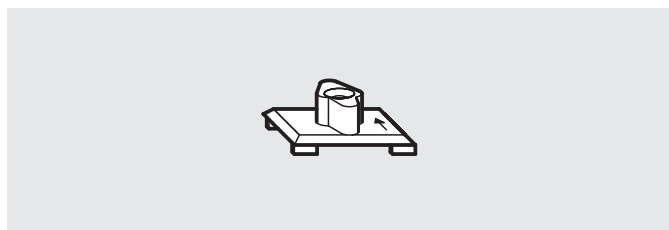
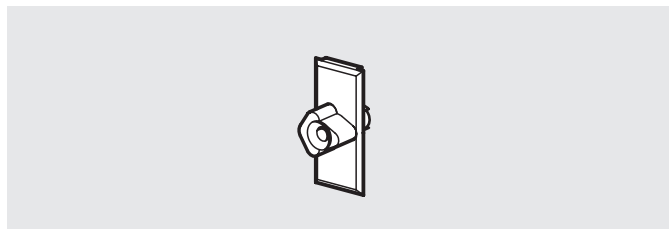


Roto NT

Балконные защелки / Цапфы балконных защелок

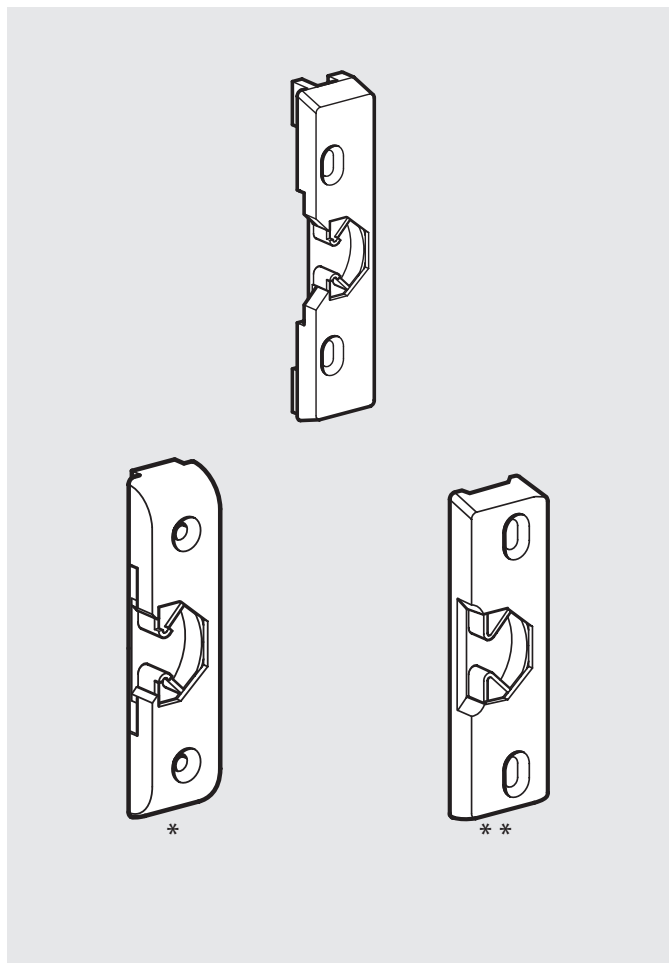

Обозначение

Материальный
номер

Балконные защелки

Accord Contour 7.0	292 197
Aluplast 2000/3000	258 939
Aluplast Ideal 4000/5000/6000	257 362
Brüggmann AD/MD 13	292 197
Deceuninck 3000	264 391
Funke Helios	264 391
Gealan 3000/7000	260 467
KBE AD	260 465
KBE 70 AD	264 391
KBE MD	260 472
Kömmerling Eurodur 3S	260 463
Kömmerling Eurofutur	334 959
Plafen	264 391
Rehau S730AD/S735MD, S796	260 464
Roplasto 7001	260 473
Roplasto 6001 MD	295 682
Roplasto 6001 SF AD	256 108
Salamander 2D/3D/MD13	258 993
Schüco CT70 AD/MD	258 939
Thyssen AD/MD13 / Prestige MD	260 468
Trocal Economic/Confort	263 036
Trocal Innonova 70 AD/MD Plus	350 434
Veka Euroline AD13	256 781
Veka Softline AD/MD9	256 782
Veka Softline MD13	256 781
Veka Topline AD/MD13	256 781
Wymar 2000/2500	287 064
Weltplast	383 472
SOK S-311	256 781

* крепится на шульповом запоре 260 457

** крепится на шульповом запоре 7/8 244 594

Цапфа защелки

вставляется в запорный механизм 256 020

Цапфа защелки

(только в сочетании с подкладкой) 260 477

Подкладка под цапфу защелки

устанавливается в фурнит. паз сверху и снизу горизонтально 260 478

Подкладка под защелку

устанавливается на шульп с фурнитурным пазом (без рис.) 260 458
в сочетании с защёлкой 260 459